N **DWF 406**

Rask innføring

for IKEA® from Whirlpool®

Nærmere forklaringer gis på de neste sidene og i Bruksanvisningen.

På-knapp

Av-knapp

Skyllemiddelindikator
Tilsett skyllemiddel.

Saltnivåindikator
Fyll på salt. Beholderen skal fylles først like før programstart.

Programvalg-knapp

Start-knapp
Indikatorlampen lyser når maskinen er igang.
Blinker hvis det oppstår en feil.
Slutter å lyse når programmet er ferdig.

Tilleggsfunksjon

Tast for differensiert Halv maskin
Denne funksjonen kan brukes med hvilket som helst program.
Indikatorlampen lyser: oppvask skjer **kun** i øvre kurv **eller kun** i den nedre.

Program Symbol og Temperatur	Valg av program og anbefalt servisemengde	Fyll oppvaskmiddel i det: lille kammeret	store kammeret	Forbruk 1) Normal servisemengde / (Halv maskin) Vann (Liter)	Strøm (kWt)	Tid (Min.)
Forvask	Servise som skal vaskes senere.	-	-	5,0 (4,2)	0,02 (0,02)	9 (9)
Hurtig 50° C	Lite skittent servise, uten tørre matrester.	-	X	12,5 (10,5)	0,90 (0,85)	65 (63)
Bio Eco 50° C 2)	Normalt eller meget skittent servise, med stivnede matrester.	X	X	16,0 (14,5)	1,22 (1,10)	91 (88)
Universal 65° C	Normalt skittent servise.	-	X	14,0 (12,0)	1,50 (1,40)	73 (71)
Normal 65° C 3)	Normalt eller meget skittent servise.	X	X	20,0 (18,0)	1,63 (1,55)	98 (90)
Intensiv 70° C	Meget skittent servise, spesielt panner og gryter.	X	X	22,5 (19,0)	1,75 (1,64)	93 (90)

1) Disse data kan variere avhengig av f. eks. servisemengde, vannets temperatur (over eller under 15° C) og hardhet, samt spenningen på strømnettet etc.
2) Anbefalt program dersom man bruker vaskemidler av typen B (med enzymer). Referanseprogram på forbruksplate.
3) Anbefalt program dersom man bruker vaskemidler av typen A (uten enzymer).

5019 100 92209

(Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer)

Bruk av oppvaskmaskinen

1. Etter å ha satt inn serviset, åpner du vanntilførselen og åpner døren til oppvaskmaskinen.
2. Sett igang oppvaskmaskinen ved å trykke på På-knappen. **En program-indikatorlampe vil tennes.**
3. Trykk på programvalg-knappen og hold den inne til tilhørende indikatorlampe tennes. Velg tilleggsfunksjoner etter behov (avhengig av modell).
4. Trykk på Start-knappen for å sette igang vaskeprogrammet. **Tilhørende indikatorlampe vil lyse.** De lagrede dataene kan ikke lenger forandres ved å trykke på programvalg-knappen.
   Merk: etter at Start-knappen er trykket inn, lagrer maskinen det siste programmet som ble valgt. Disse dataene forblir lagret i maskinens minne også etter et strømbrudd.
   Programvalget kan endres ved å åpne døren **(advarsel: varm damp kan strømme ut!)** og holde Start-knappen inne i ca. 5 sekunder, til indikatorlampen for Start slutter å lyse. Da vil indikatorlampen for Start slutte å lyse. Velg et nytt program og trykk en gang til på programvalg-knappen.
   Merk: dersom maskinen slås av under drift, vil den, når den slås på igjen, starte der programmet ble avbrutt.
   Åpne ikke døren mens oppvaskmaskinen er igang, med mindre det er helt nødvendig (vær i så fall forsiktig når døren åpnes). Varm damp kan strømme ut.
5. Ved programslutt vil et lydsignal høres 4 ganger, indikatorlampen på Start-knappen vil slukke og **indikatorlampen End (avhengig av modell)** vil lyse **(i ca. 30 min.)**.
6. Åpne døren når programmet er avsluttet (advarsel: varm damp kan strømme ut) og slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på Av-knappen. **Alle indikatorlampene slutter å lyse.**
7. Ta ut serviset av maskinen. Tøm den nedre kurven først. Steng vanntilførselen.

Øvre og nedre kurv

Øvre kurv

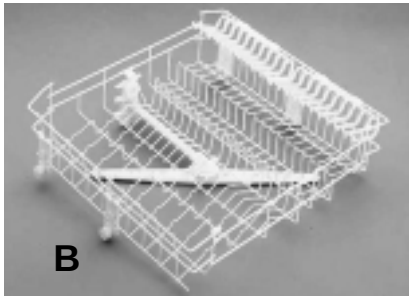

Halv maskin:
Dersom man ønsker å bruke **bare** øvre kurv, flyttes bestikkurven (**B**) til øvre kurv.

Høyderegulering av kurven:
(Oppvaskmaskinen leveres med den øvre kurven i øverste posisjon).
Høyden kan justeres selv når kurven er full av servise.

- Senke: Dra de **to** håndtakene ut og senk kurven forsiktig.
- Heve: Løft kurven opp etter de **to** håndtakene (man skal høre et klikk).
- **Begge sidene av kurven må være på samme nivå.**

Tallerkenholdere:

- Horisontal posisjon:
  kopper og glass med stett.
- Vertikal posisjon: tallerkener.

Glassholder:

Nedre kurv

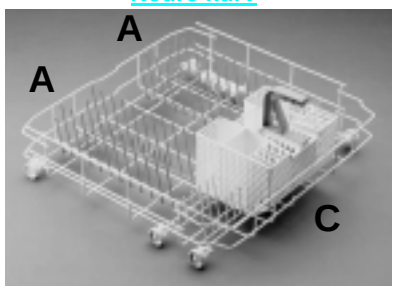

Halv maskin:
Dersom man benytter **kun** nedre kurv, oppnår man bedre vaskeresultater, særlig ved vask av tallerkener og gryter.

Tallerkenholdere:

- (**A**) Kan senkes for å oppnå bedre plass.

Bestikkurv:

- For å oppnå bedre plass, kan bestikkurven (**B** + **C**) fjernes.
- Den kan plasseres i øvre kurv (**B**) når man velger funksjonen Halv maskin.

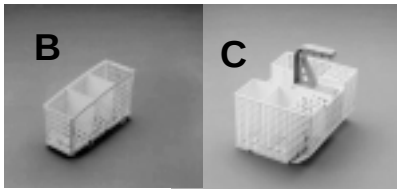

Vennligst les Bruksanvisningen nøye.

Gode råd

- Plasser serviset slik at det ikke gnisser inntil hverandre. Plasser stort servise i nedre kurv og lite servise i øvre kurv.
- Plasser koppene på skrå, slik at vannet lett renner av.
- Vanligvis bør bestikket plasseres med håndtaket ned. Pass imidlertid på at skarpe gjenstander plasseres med håndtaket opp.
- Sørg for at vannet når frem til alle gjenstandene og at dusjarmen kan rotere fritt.

Viktig

- Hell i vaskemiddel og kontroller at det er nok salt og skyllemiddel.
- Vask ikke uegnede gjenstander i oppvaskmaskinen, slik som: gjenstander av tre, aluminium, plastredskaper, tinn, servise med dekorasjoner (uten emalje) eller sølvtøy.
- Unngå at det kommer flytende fett (f. eks. rester av frityrolje) eller stearin i oppvaskmaskinen.
- Dersom det oppstår en feil eller man ønsker å velge et nytt program, må "START"-knappen trykkes inn og holdes inne (i ca. 5 sekunder), inntil tilhørende indikatorlampe slutter å lyse.
- Etter å ha fylt på regenereringssalt, må man **umiddelbart** sette igang et vaskeprogram, slik at saltrestene fjernes (skylleprogrammet er ikke tilstrekkelig).
- Selv om man har fylt opp saltbeholderen, kan det hende tilhørende indikatorlampe (noen versjoner) tennes første gang maskinen brukes igjen.
- Før man setter igang et vaskeprogram, må man forsikre seg om at dusjarmene kan rotere fritt og ikke støter sammen med serviset.
- Slå ikke av maskinen før indikatorlampen for "Start" har slukket. Hvis man slår av maskinen under vaskeprogrammet, vil maskinen starte igjen fra det stedet der programmet ble avbrutt, uten at det er nødvendig å starte et nytt program.

Feilsøkingsliste

Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du vennligst kontrollere punktene under før du tilkaller Service:

Oppvaskmaskinen virker ikke:

- Står støpselet ordentlig i stikkontakten?
- Er det strømbrudd?
- Er maskinen slått på?
- Er Start-knappen trykket inn?
- Er tidspunktet for start innstilt (noen versjoner)?
- Er vanntilførselen åpnet?
- Er vanninntaket blokkert av smuss? I så fall må du stenge vanntilførselen, fjerne slangen, rengjøre filteret, feste slangen igjen og åpne vanntilførselen.
- Er filtrene skitne (se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold" i Bruksanvisningen).
- Er døren ordentlig lukket?
- Er det oppstått en feil? (Indikatorlampen for Start blinker). Start programmet på nytt: trykk inn Start-knappen og hold den inne i ca. 5 sekunder, til indikatorlampen for Start slutter å lyse. Velg nytt program og trykk på Start-knappen.

Serviset blir ikke rent:

- Er serviset plassert riktig?
- Serviset må plasseres opp-ned. Vær spesielt forsiktig med store gjenstander.
- Vanndusjen må nå alle overflater på serviset.
- Kontroller at serviset og bestikket er riktig plassert.
- Er korrekt program valgt?
- Er det brukt for mye eller for lite vaskemiddel? (Bruk av vaskemiddel av dårlig kvalitet kan gi dårligere vaskeresultat).
- Er filtrene skitne eller feil plassert? (Se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold" i Bruksanvisningen).
- Er dusjarmene blokkert eller dysene skitne? (Se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold" i Bruksanvisningen).
- Er nedre dusjarm riktig montert?
- Er lokket til saltbeholderen skrudd ordentlig på?

Serviset er flekkete:

- Er regulatorknappen for vannhardhet korrekt innstilt? (Se kapittelet "Fylling av salt" i Bruksanvisningen).
- Er det for lite salt i saltbeholderen (Se kapittelet "Fylling av salt" i Bruksanvisningen).
- Er det brukt for lite vaskemiddel? (Se kapittelet "Fylling av vaskemiddel" i Bruksanvisningen).

Vannflekker på servise og bestikk:

- Er det brukt for mye skyllemiddel? (Se kapittelet "Fylling av skyllemiddel" i Bruksanvisningen).

Merk: på noen modeller vil det, når man trykker på Start-knappen, kjøres et forvaskprogram før selve programmet. Dette er for at maskinens bløtgjøringsanlegg skal virke optimalt.

SERVICE

Dersom problemet vedvarer eller det oppstår igjen, etter at du har foretatt kontrollene over, må du slå av apparatet og stenge vanntilførselen. Kontakt deretter Service (se garanti). Oppgi:

- Hva som er feil.
- Modell og type.
- Servicenummer (står etter ordet Service på typeplaten, som er plassert til høyre på innsiden av døren).

SERVICE 0000 000 00000

- Adresse og telefonnummer.

Vennligst les Bruksanvisningen nøye.

Plassering av serviset

ØVRE KURV

NEDRE KURV

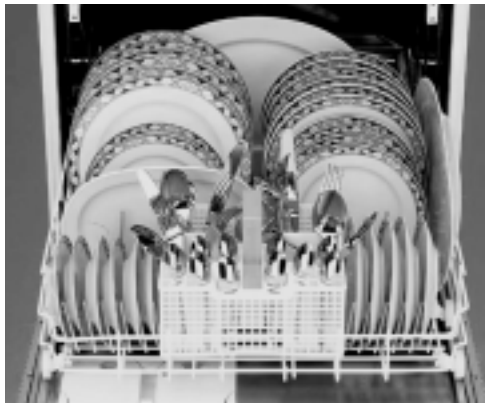

Halv maskin

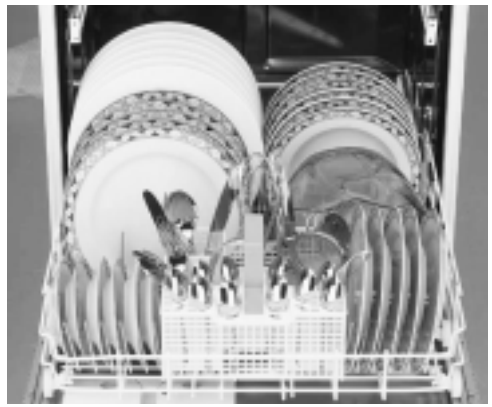

Utstyret i kurvene kan variere fra modell til modell (se beskrivelse av “Øvre og nedre kurv”).